


OLSBERG

Anleitung

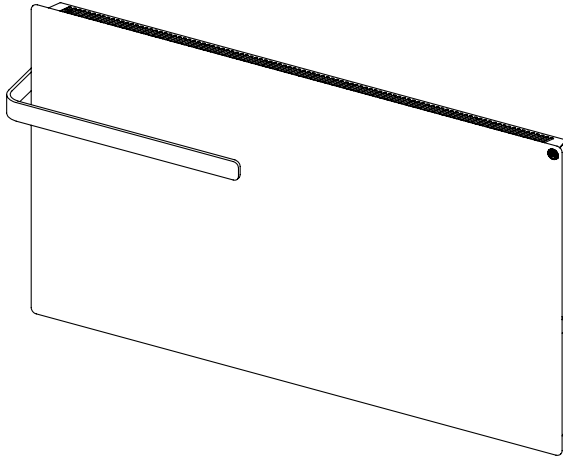

Handtuchhalterung für Orayonne plus

Montage

an Gerät Typ 15/335, 15/336, 15/337

Der Handtuchhalter ist nur für den Betrieb am Glas-Strahlungskonvektor ausgelegt.

Mittels der Handtuchhalterung können Handtücher vorgewärmt, bzw. feuchte Handtücher getrocknet werden.

Bei der Benutzung ist folgendes zu beachten:

- Der Handtuchhalter darf keinen übermäßigen Belastungen ausgesetzt werden. Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 2 kg.
- Der Handtuchhalter ist nur zum Trocknen von Handtüchern geeignet, die mit Wasser in Berührung gekommen sind.
- Beim Überschieben des Handtuchs darauf achten, dass das Handtuch nicht an der Scheibe anliegt.
- Zur Vermeidung einer Gefährdung von Kleinkindern wird empfohlen, den Glas-Strahlungskonvektor so zu installieren, dass sich der Handtuchhalter mindestens 600 mm über dem Fußboden befindet
- Damit das Touch-Bedienfeld nicht abgedeckt wird, ist der Handtuchhalter ausschließlich auf der linken Geräteseite montierbar.
- Bei dem Gerät Typ 15/338 können 3 unterschiedliche Höhen für die Montage des Handtuchhalters gewählt werden.

- Gerät auf die Glasfront legen. Zum Schutz der Glasfläche entsprechende Unterlage verwenden. (Demontage bei bereits montiertem Gerät siehe Geräteanleitung Kapitel „Montage der Wandhalterung“).
- Blechschaube „A“ (siehe Fig. 1) aus dem Gerät herausdrehen.
- U-Schiene mit Abkantung nach oben über die Montagelöcher legen und mit der/den Blechschaube(n) „A“ und „B“ (nur bei Typ 15/337) befestigen. U-Schiene dabei so ausrichten, dass die Gewindelöcher „C“ gut zugänglich sind. Die Blechschaube(n) fest anziehen.
- Gerät in die Wandhalterung einhängen und nach vorne in die Haltetaschen kippen.
- Handtuchhalterung in die vormontierte U-Schiene einlegen (Fig. 3) und mit den beiliegenden Federringen und Sechskantschrauben „C“ befestigen.
- Gerät in die Wandhalterung einrasten (siehe Geräteanleitung Kapitel „Montage des Gerätes“).

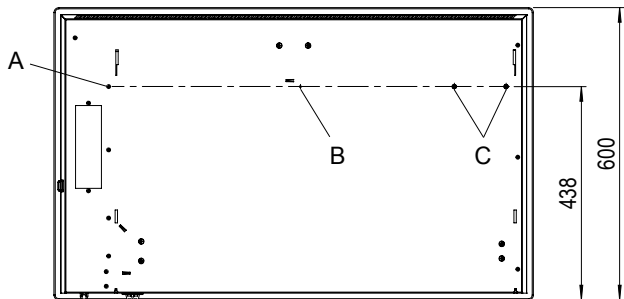


Fig. 1 Geräterückseite Typ 15/335, 15/336, 15/337

Montage

an Gerät Typ 15/338

- Gerät auf die Glasfront legen. Zum Schutz der Glasfläche entsprechende Unterlage verwenden. (Demontage bei bereits montiertem Gerät siehe Geräteanleitung Kapitel „Montage der Wandhalterung“).
- U-Schiene mit Abkantung nach oben über die Montagelöcher legen und mit der beiliegenden Blechschraube „A“ befestigen (siehe Fig. 2). U-Schiene dabei so ausrichten, dass die Gewindelöcher „C“ gut zugänglich sind. Die Blechschraube fest anziehen.
- Gerät in die Wandhalterung einhängen und nach vorne in die Sicherungsketten kippen.
- Handtuchhalterung in die vormontierte U-Schiene einlegen (Fig. 3) und mit den beiliegenden Federringen und Sechskantschrauben „C“ befestigen.
- Gerät in die Wandhalterung einrasten (siehe Geräteanleitung Kapitel „Montage des Gerätes“).

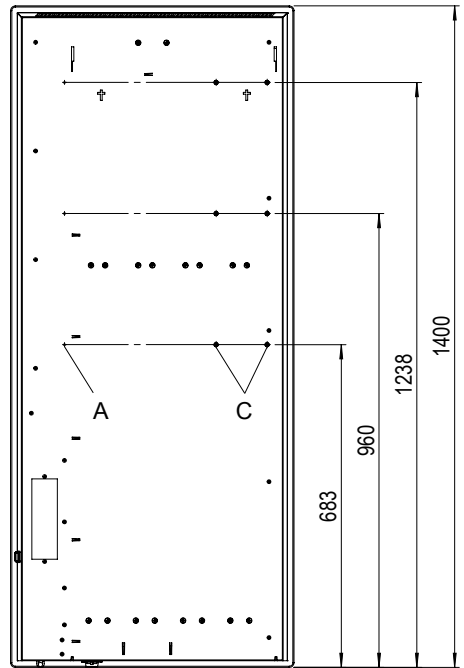


Fig. 2 Geräterückseite Typ 15/338

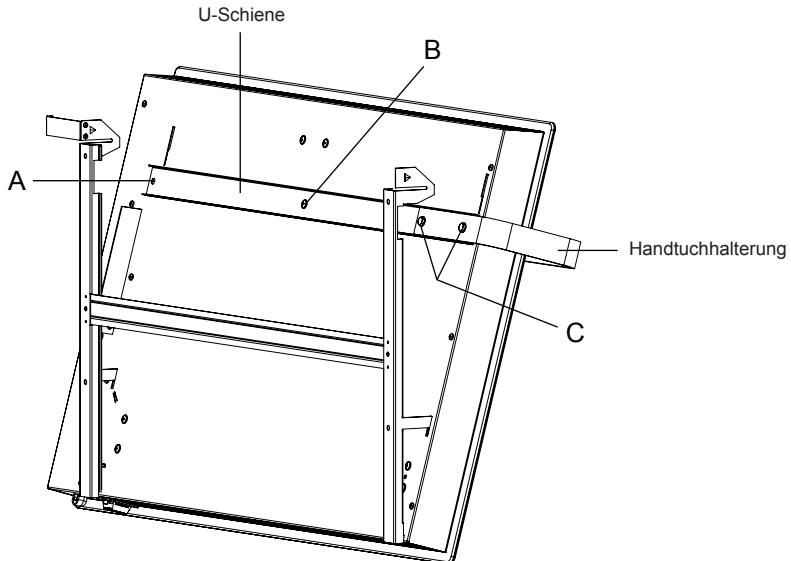


Fig. 3



Olsberg GmbH

Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T +49 2962 805-0
F +49 2962 805-180
info@olsberg.com

olsberg.com